


Регулировка температуры котловой воды (теплоносителя) на комбинированном котле KRH-35A с помощью выносного пульта CTR-6070

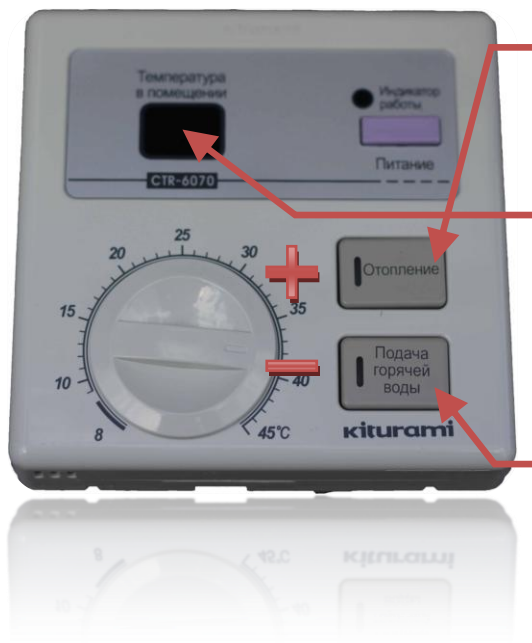

1. Для установки температуры отопления необходимо удерживать кнопку «Отопление» в течении 5-ти секунд.

Индикатор «Температура в помещении» изменится и вместо температуры воздуха покажет текущую температуру в системе отопления. По умолчанию температура установлена на 70 °С.

Установите желаемую температуру теплоносителя в диапазоне от 45°C до 85°C. Шаг регулировки 5°C. Используйте клавишу «Отопление» для поднятия температуры, клавишу «Подача горячей воды» для понижения. Температура установится в течении 5 сек.

Контакты продавца
E-mail: info@heating-systems.ru
сайт: <http://www.heating-systems.ru>